

MAT014

## FICHE TECHNIQUE

## MOBISAC 80/110 BLANC A PEDALE

- Support de sacs avec couvercle en acier
- Large pédale en acier inoxydable
- Sangle élastique diamètre 6 mm pour maintien su sac
- Le sac est tenu par un anneau simple en caoutchouc
- Couleur : BLANC RAL 9010
- Usage extérieur
- Sacs conseillés : polyéthylène 110L ou papier 80L
- Traitement : Epoxy
- Livré en kit à assembler (notice de montage fournie)



Conditionnement	à l'unité
Poids unitaire net en kg	16 kg
Dimensions	L.52 x P.53 x H.97 cm
Dimensions du carton	L52 x P.27 x H;100 cm
Poids brut en kg	18 kg



## Secteurs d'utilisation



# MAT014

# NOTICE DE MONTAGE

## 1 - Présentation du produit en kit (Visserie fournie/ sans clé)

### Port des gants conseillé

Liste outillage nécessaire (non fournis) :


- Clé plate de 10 (x2)
- Clé plate de 8 (x2)

Kit Visserie fournis :

- Vis + écrous M6 (x8)
- Vis + écrous M5 (x2)



8 pièces livrées au total : photo

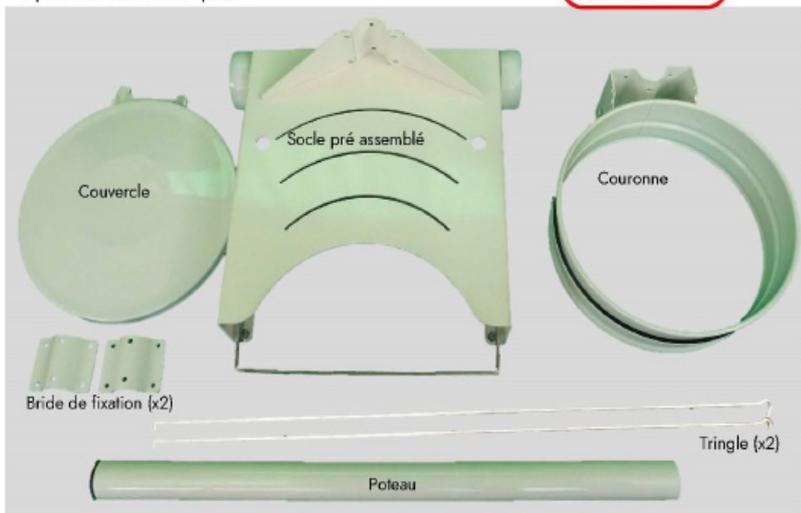


## 2 - Descriptif / Ordre de montage (temps estimé < 10 minutes)



1 Placer le poteau en butée dans la bride du socle (bouchon plastique noir vers le haut)



2 Positionner la 1<sup>re</sup> bride de fixation

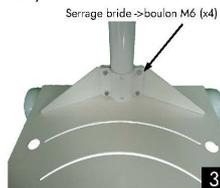

3 Utiliser 2 clés plate de 10



4 Positionner la 2<sup>e</sup> bride de fixation + engager les écrous sur les vis M6 (x4)



5 Glisser l'ensemble couronne de 50mm sous le haut du poteau  
Puis pré-serrer les 4 boulons M6 => 2 clés plates de 10



6 Basculer sur la tranche arrière



7 Insérer la tringle (côté du crochet) dans le trou de la pédale (x2)



8 Puis à travers le socle (x2)



9 Passer les tringles dans la partie arrière de la couronne



10 Rebasculer la poubelle sur les plots


Système de management certifié

MAT014

# NOTICE DE MONTAGE



11  
Accrocher les 2 tringles au couvercle dans les trous prévus

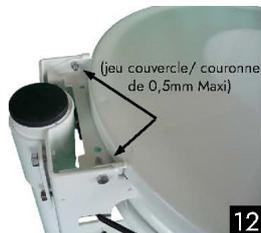

12  
Assemblage du couvercle sur la couronne par 2 boulons M5 => utiliser 2 clés plates de 8

## Réglage couvercle/pédale

Ajuster la tension des tringles en remontant délicatement l'ensemble couronne/couvercle. Puis serrer les 4 vis M6



14  
Le couvercle doit reposer sur la couronne

La pédale doit être en position haute, en butée sur le socle

- Tester le fonctionnement la poubelle, le couvercle doit se relever aisément en actionnant la pédale.
- Pour installer le sac poubelle : le passer par l'intérieur et rabattre 15 cm sur la couronne. Fixer avec le tendeur élastique type Sandow.